SCHEMA DE PRINCIPE

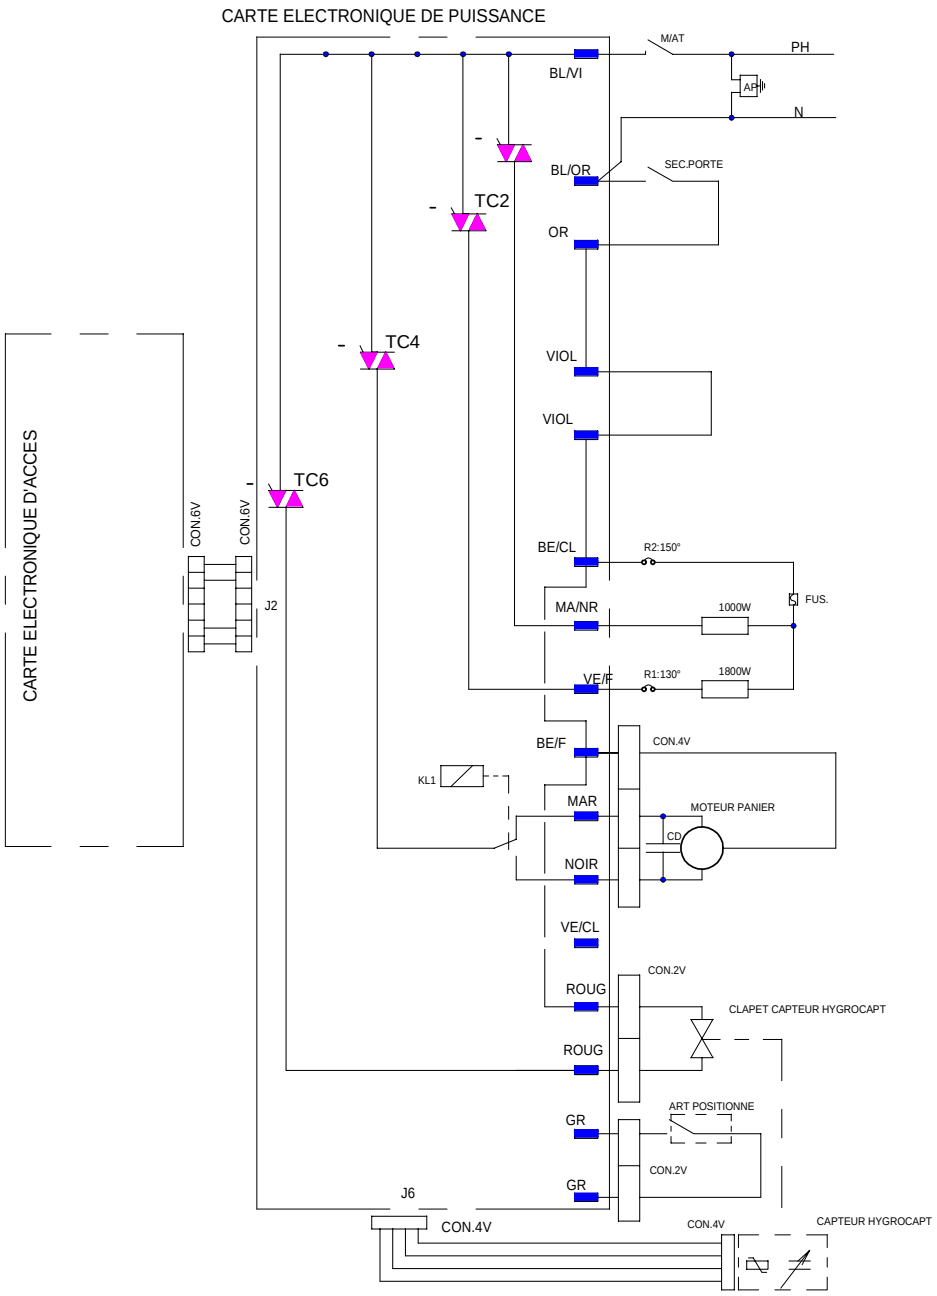

GUIDE DE DEPANNAGE

SECHE LINGE

EVACUATION

SL AUTO

REF:14214/B

CE SECHE LINGE A PROGRAMMATION ELECTRONIQUE EST EQUIPE D'UN
PROGRAMME DIAGNOSTIC QUI PERMET DE VOUS AIDER DANS LA RECHERCHE DE PANNE

IMPORTANT

AVANT D'EFFECTUER CE PROGRAMME ASSUREZ-VOUS QUE:

-LE TAMBOUR SOIT VIDE DE LINGE

-LE FILTRE SOIT PROPRE (PAS DE PELUCHE) ATTENTION NE PAS PASSER SOUS L'EAU

ATTENTION

CE PROGRAMME EST CONSTITUE DE 2 PHASES

.

PHASE 1 (PAGES 2/3)-PERMET LE CONTROLE DE LA FONCTIONNALITE DE LA CARTE D'ACCES
(CONTROLE DES VOYANTS ET DES TOUCHES)
LES ETAPES B-C-D-E SONT INDEPENDANTES LES UNES DES AUTRES
ELLES PEUVENT ETRE REALISEES DANS UN ORDRE INDIFFERENT
L'ETAPE F PERMET DE VERIFIER SI TOUTES LES ETAPES ONT ETE REALISEES

PHASE 2 (PAGE 4/5)-PERMET LE CONTROLE DE LA FONCTIONNALITE DES COMPOSANTS:

MINIRUPTEUR DE PORTE
CAPTEUR HYGROCAPT
MOTEUR SENS +

CHAUFFAGE PLEINE PUISSANCE ET MOTEUR SENS -
COMMANDE CLAPET CAPTEUR HYGROCAPT
ARRET POSITIONNE

PHASE 1

CONTROLE CARTE D'ACCES

CONTROLE MANUEL DES BOUTONS ET DES VOYANTS

ENTREE EN AUTOTEST

LEGENDE

- VOYANT ETEINT
- VOYANT ALLUME
- VOYANT CLIGNOTANT
- INDIQUE LES VOYANTS A VERIFIER

PHASE 1

		ACTIONS MANUELLES	VISUALISATION CARTE	FONCTIONS/SECHE LINGE	DIAGNOSTIC
A	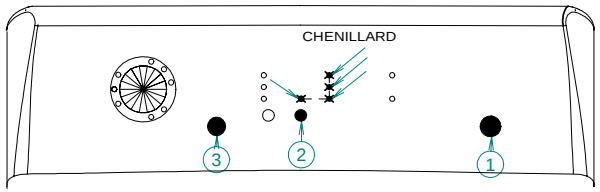	APPUYER SUR LA TOUCHE MARCHE-ARRET: (1) APPUYER SUR LA TOUCHE : (2) ET SIMULTANEMENT APPUYER 3 FOIS SUR LA TOUCHE (3) (en - de 5s)	NOTA: DES L'APPUI DU MARCHE/ARRET LES VOYANTS L14-L17 S'ALLUMENT ILS S'ETEINDRONT DES L'APPARITION DU CHENILLARD L17 CLIGNOTEMENT EN CHENILLARD DES VOYANTS L6-L5-L7-L1 L1 L6 L5 L7 CHENILLARD SIGNAL SONORE (3 BIPS)	VOUS ETES RENTRE DANS LE PROGRAMME CONTROLE LE TAMBOUR TOURNE EN SENS +	SI NON VERIFIER: -L'ALIMENTATION(TENSION SECTEUR) -MARCHE/ARRET -LIAISON CARTE PUIS./CARTE D'ACCES SI NON CHANGER CARTE D'ACCES
B	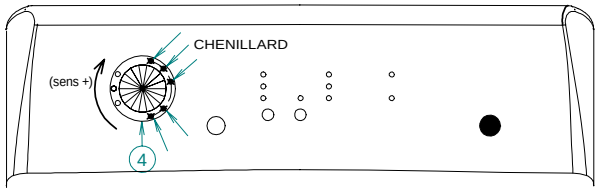	TOURNER (1/2 TOUR)LE BOUTON ENCODEUR (4) DANS LE SENS + HORAIRE	ALLUMAGE EN CHENILLARD DES VOYANTS: L11-L8-L10-L9-L12 L11 L8 L10 CHENILLARD L9 L12	(LE TAMBOUR TOURNE EN SENS +)	SI NON: CHANGER CARTE D'ACCES
C	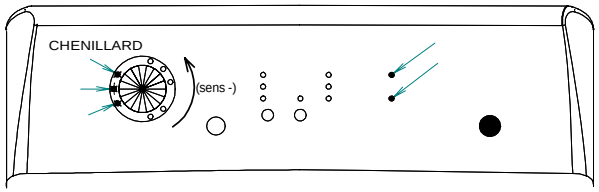	TOURNER (1/2 TOUR)LE BOUTON ENCODEUR (4) DANS LE SENS - ANTI HORAIRE	ALLUMAGE EN CHENILLARD DES VOYANTS: L13-L14-L15 ALLUMAGE FIXES DES VOYANTS: L17-L18 L15 L14 CHENILLARD L13 L18 L17	(LE TAMBOUR TOURNE EN SENS +)	SI NON: CHANGER CARTE D'ACCES
D	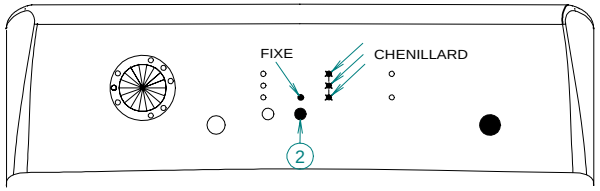	APPUYER SUR TOUCHE. (2)	ALLUMAGE EN CHENILLARD DES VOYANTS L6-L5-L7 ALLUMAGE FIXE DU VOYANT L1 L1 FIXE L6 L5 L7 CHENILLARD	(LE TAMBOUR TOURNE EN SENS +)	SI LES 4 VOYANTS INDIQUES ALLUMES =OK SI NON CHANGER CARTE D'ACCES
E	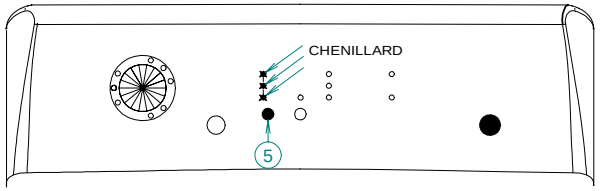	APPUYER SUR TOUCHE. (5)	ALLUMAGE EN CHENILLARD DES VOYANTS L2-L3-L4 L4 L3 L2 CHENILLARD	(LE TAMBOUR TOURNE EN SENS +)	SI LES 3 VOYANTS INDIQUES ALLUMES =OK SI NON CHANGER CARTE D'ACCES
F	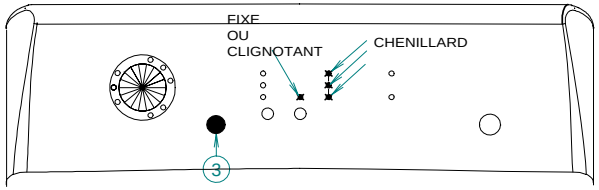	APPUYER 1 FOIS SUR TOUCHE (3) (LES PHASES B-C-D-E ONT ETE TOUTES REALISEES) OU (SI VOUS VOULEZ SHUNTER LES PHASES B-C-D-E) APPUI 3 FOIS EN - DE 2S SUR (3)	CLIGNOTEMENT EN CHENILLARD L6-L5-L7 ET L6 L5 L7 CHENILLARD ALLUMAGE FIXE VOYANT L1 OU FIXE L1 CLIGNOTEMENT EN CHENILLARD L6-L5-L7 ET L1 L6 L5 L7 CHENILLARD	(LE TAMBOUR TOURNE EN SENS +)	

PHASE 2

	ACTIONS MANUELLES	VISUALISATION CARTE	FONCTIONS	DIAGNOSTIC
G 	(A) OUVRIR LE COUVERCLE	EXTINCTION DES VOYANTS	ARRET DU MOTEUR SENS +	MINIRUPTEUR SEC.PORTE
H 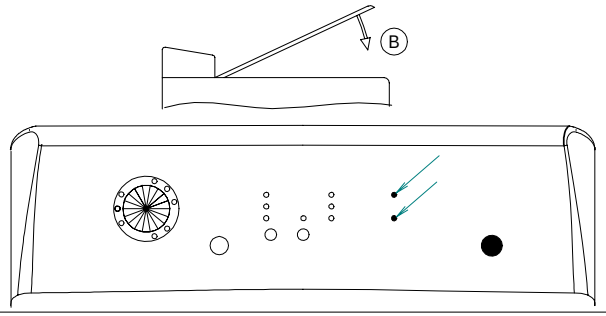	(B) FERMER LE COUVERCLE	ALLUMAGE FIXE DES VOYANTS L17-L18	CONTROLE CAPTEUR HYGROCAPT	SI ALLUMAGE FIXE DES VOYANTS INDIQUES=CAPTEUR OK SI CLIGNOTEMENT VERIFIER: -LIAISON 4V/4V CAPTEUR /CARTE PUIS. SI NON CHANGER CAPTEUR HYGROCAPT
I 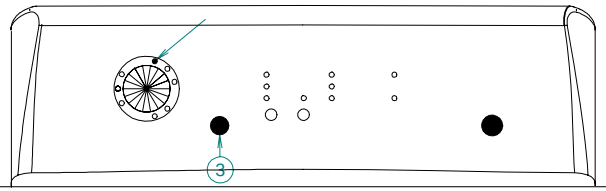	APPUYER SUR (3)	ALLUMAGE FIXE DU VOYANT L11	SI DEFAUT CAPTEUR PHASE H BLOCAGE DU PROG.DIAGNOSTIC (ARRET MOTEUR) CONTROLE MOTEUR SENS +	-->BLOCAGE DU PROG.DIAGNOSTIC AVEC L11 ALLUME SI CAPTEUR DEFECTUEUX EN PH.H SI DEFAUT MOTEUR VERIFIER: -CONDENSATEUR -LIAISON MOTEUR /CARTE PUIS. -MOTEUR SI NON CHANGER CARTE DE PUISSANCE
J 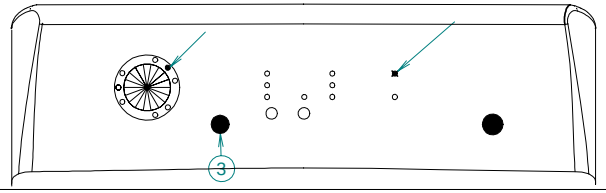	APPUYER SUR (3)	ALLUMAGE FIXE DES VOYANTS L8-L18 L18	SI DEFAUT BOBINE CAPTEUR BLOCAGE DU PROG.DIAGNOSTIC (ARRET MOTEUR ET CHAUFFAGE) CONTROLE BOBINE CLAPET CAPTEUR CONTROLE MOTEUR SENS + CONTROLE CHAUFFAGE PLEINE PUIS.	SI VOYANTS INDIQUES FIXES:OK BOBINE SI CLIGNOTEMENT (L18):NOK BOBINE -->BLOCAGE DU PROG.DIAGNOSTIC VERIFIER -LIAISON BOBINE/CARTE DE PUISSANCE. SI NON CHANGER CAPTEUR HYDROCAPT SI DEFAUT CHAUFFAGE VERIFIER: -LIAISON ELEM.CHAUFFANT/CARTE PUIS. -THERMOSTATS 1/2 POUCES -ELEMENT CHAUFFANT (FUS.THERM) SI NON CHANGER CARTE DE PUISSANCE
K 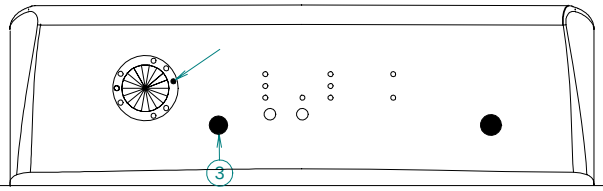	APPUYER SUR (3)	ALLUMAGE FIXE DU VOYANT L10	SI DEFAUT BOBINE CAPTEUR PHASE J BLOCAGE DU PROG.DIAGNOSTIC (ARRET MOTEUR ET CHAUFFAGE) CONTROLE MOTEUR SENS - CONTROLE CHAUFFAGE 1/2 PUISSANCE	SI DEFAUT CHAUFFAGE VERIFIER: -LIAISON ELEM.CHAUFFANT/CARTE PUIS. -THERMOSTATS 1/2 POUCES -ELEMENT CHAUFFANT (FUS.THERM) SI NON CHANGER CARTE DE PUISSANCE
L 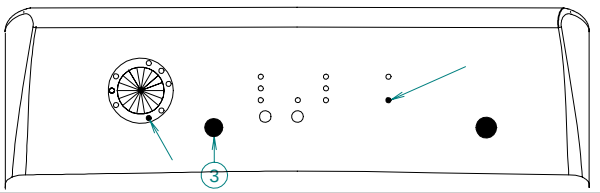	APPUYER SUR (3)	ALLUMAGE FIXE DU VOYANT L12 PUIS CLIGNOTEMENT DU VOYANT L17 PENDANT LA PHASE D'ARRET POSITIONNE PUIS L17 ALLUMAGE FIXE DU VOYANT L17 A L'ARRET EFFECTIF NOTA:POUR LES SL NON EQUIPES DE L'OPTION LE VOYANT L17 CLIGNOTE APRES 10S)	SI DEFAUT BOBINE CAPTEUR PHASE J BLOCAGE DU PROG.DIAGNOSTIC (ARRET MOTEUR) CONTROLE PHASE D'ARRET POSITIONNE (ARRET PANIER EN POSITION HAUTE)	SI DEFAUT ARRET POSITIONNE VERIFIER: -LIAISON ARRT POSIT/CARTE PUIS. -PRESENCE AIMANT -CAPTEUR ARRET POSITIONNE SI NON CHANGER CARTE DE PUISSANCE
M 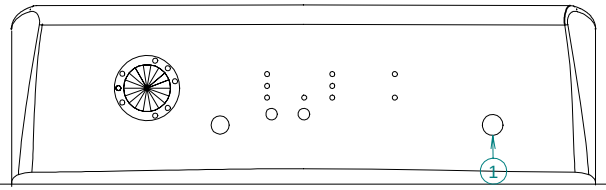	APPUYER SUR (1) MARCHE/ARRET	EXTINCTION DE TOUS LES VOYANTS		

SCHEMA DE CABLAGE

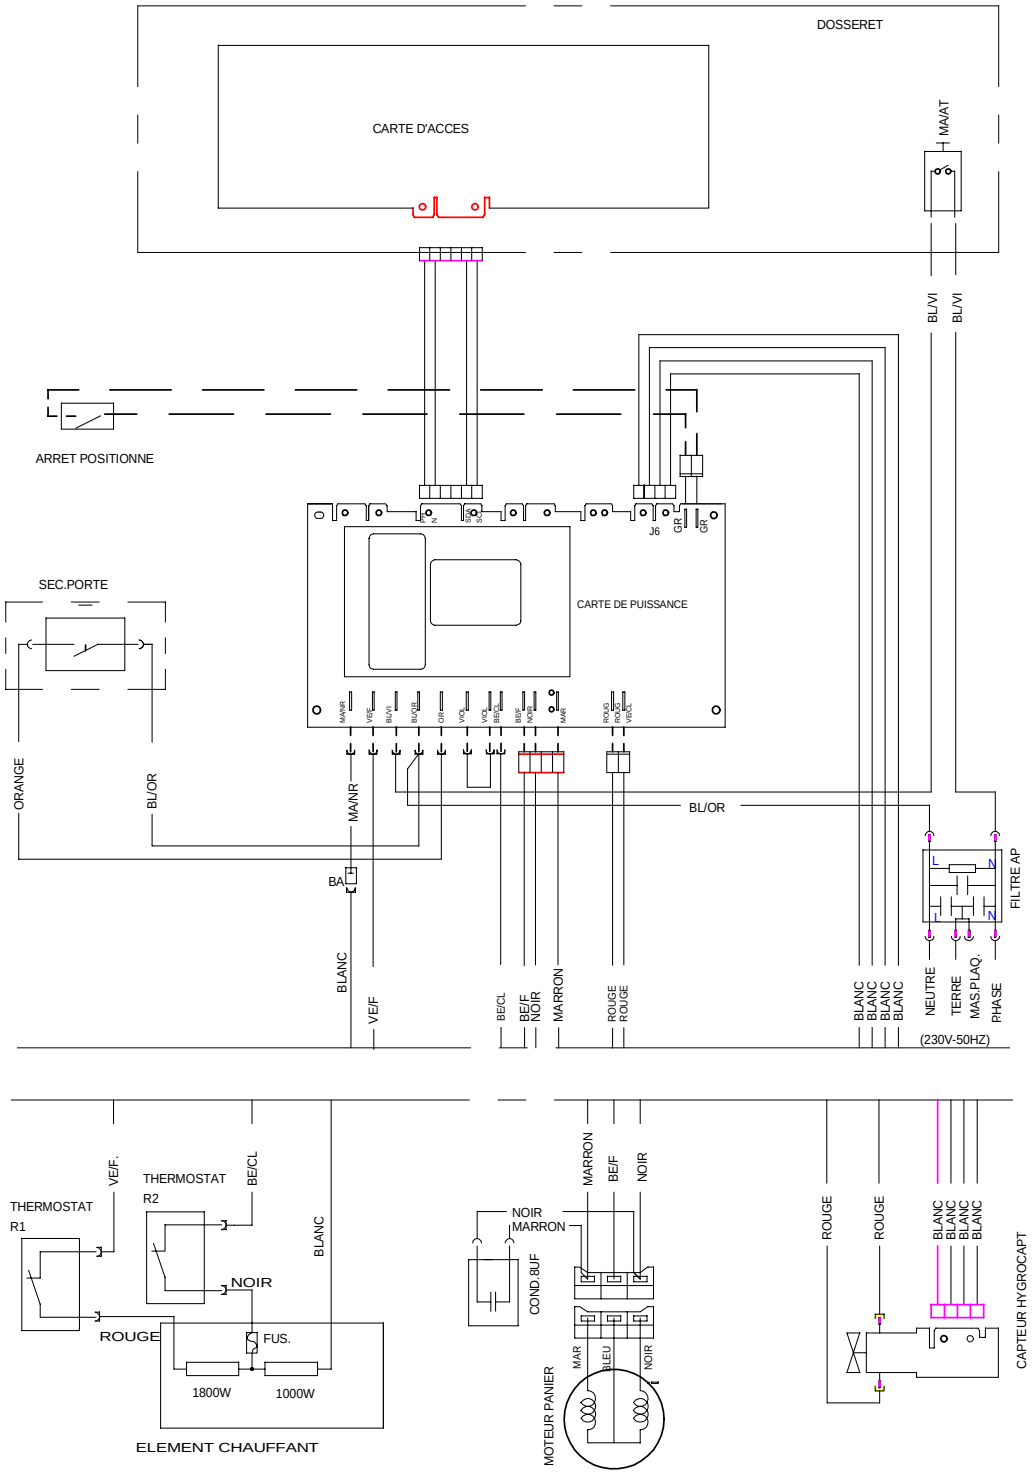

CARTE DE PUISSANCE

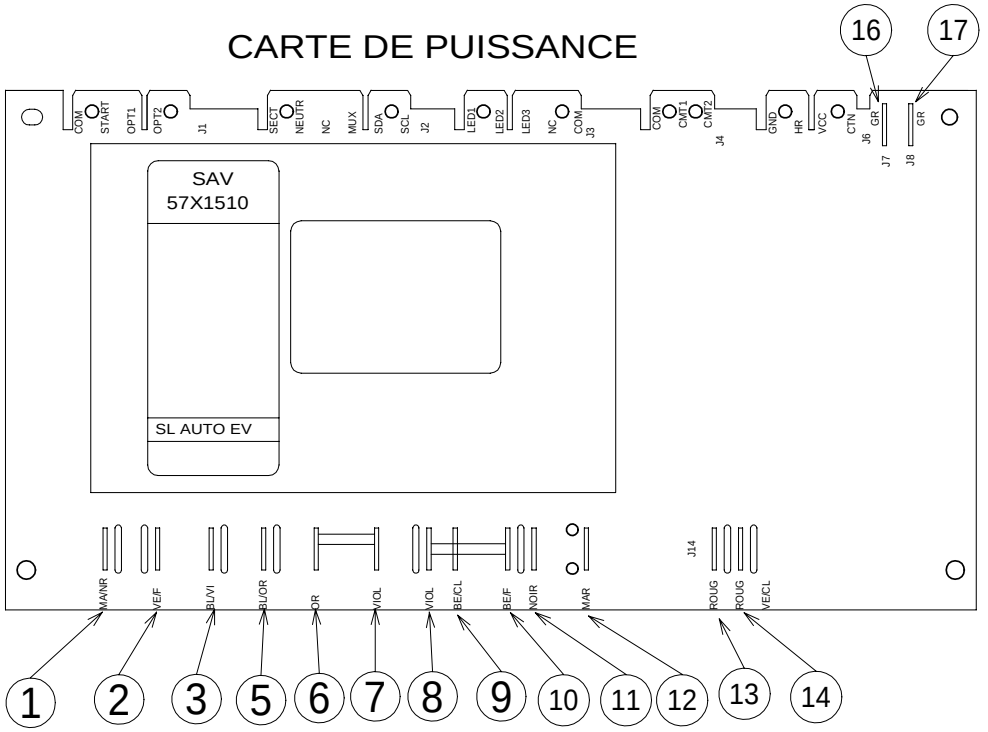

1. COMMANDE ELEMENT CHAUFFANT 1000W
2. COMMANDE ELEMENT CHAUFFANT 1800W
3. PHASE

5. NEUTRE+SECURITE PORTE
6. SECURITE PORTE
7. STRAP
8. STRAP
9. COMMUN ELEMENT CHAUFFANT (1000+1800W)

10. COMMUN MOTEUR PANIER
11. COMMANDE MOTEUR PANIER SENS +
12. COMMANDE MOTEUR PANIER SENS -
13. COMMANDE BOBINE CLAPET
14. COMMANDE BOBINE CLAPET

16. CAPTEUR ARRET POSITIONNE
17. CAPTEUR ARRET POSITIONNE

ATTENTION

LORS DU REMPLACEMENT DE LA CARTE DE PUISSANCE:
-RESPECTER LA CONCORDANCE ENTRE LA COULEUR DES FILS DU TORON ET LES MARQUAGES INSCRITS SUR LA CARTE
-TIRER SUR LES CONNECTEURS POUR LES DESENFICHER (NE PAS TIRER PAR LES FILS)

MARQUAGE/CARTE	MARQUAGE/CARTE
MA/NR	MARRON/NOIR
VE/F	VERT/FONCE
BL/VI	BLANC/VIOLET
BL/OR	BLANC/ORANGE
OR	ORANGE
VIOL	VIOLET
BE/CL	BLEU/CLAIR
BE/F	BLEU FONCE
NOIR	NOIRE
MAR	MARRON
ROUG	ROUGE
VE/CL	VERT/CLAIR